



## Этикетка

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Подставка служит для напольного размещения щитов пожарных закрытых в общественных зданиях и на производственных объектах.
- 1.2. Подставка поставляется в разобранном виде в упаковке и собирается потребителем самостоятельно

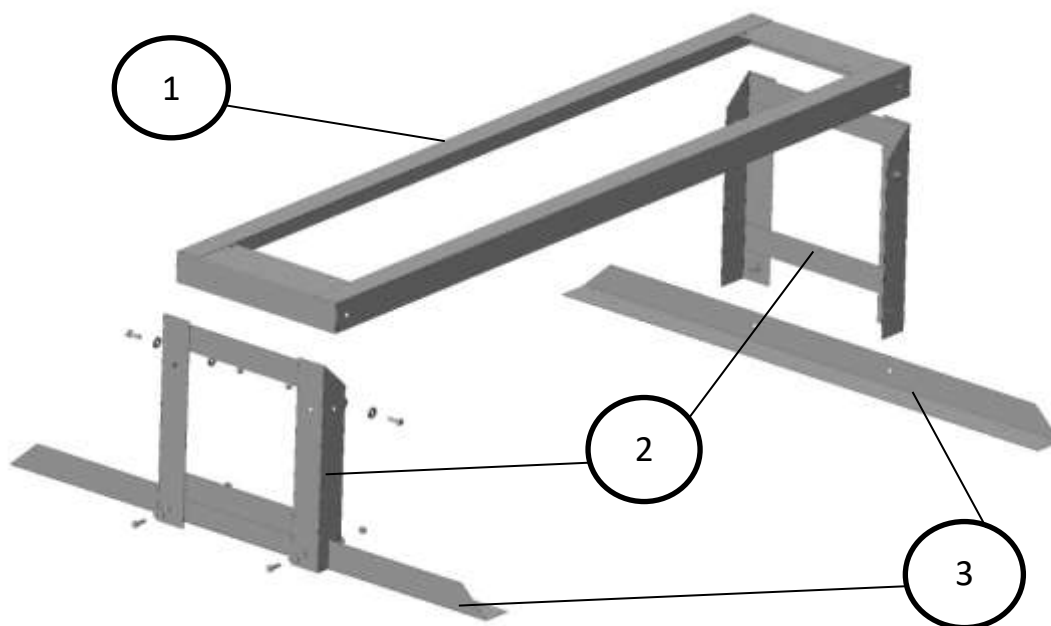


Рис. 1 Подставка под щит пожарный закрытый ЩПЗ 1300х300

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика                                              | Тип               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | П-ЩПЗ<br>1200х300 | П-ЩПЗ<br>1300х300 | П-ЩПЗ<br>1500х300 |
| Габаритные размеры в собранном виде, мм (Д×Ш×В), не более   | 1205х305х350      | 1305х305х350      | 1505х305х350      |
| Внутренние размеры под ЩПЗ, мм (Д×Ш) не менее               | 1202*302          | 1302*302          | 1502*302          |
| Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×Ш×В), не более | 1215х315х70       | 1315х315х70       | 1515х315х70       |
| Масса, кг., не более                                        | 4,8               | 5,5               | 7                 |

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Поз. | Наименование детали | Количество, шт. |
|------|---------------------|-----------------|
| 1    | Основание           | 1               |
| 2    | Стойка              | 2               |
| 3    | Опора               | 2               |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 4 | Болт М6х20 | 12 |
| 5 | Гайка М6   | 12 |

#### 4. СБОРКА ПОДСТАВКИ

- 4.1. Перед сборкой подставки подготовьте рабочее место, уберите мешающие предметы. Подготовьте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: 2 ключа рожковых на 10 мм.
- 4.2. Сборку подставки следует начинать с соединения деталей поз. 1 и 2. На ровную горизонтальную поверхность уложите деталь поз. 1 плоскостью вниз, установите на нее деталь поз. 2 плоскостью «на себя» и скосами вниз, соединить детали болтами М6х20, установив шайбы под головку болта и гайку.
- 4.3. Установите опору деталь поз.3 и закрепите болтами М6х20 с шайбами, установив их под головку болта и гайку.
- 4.4. Установите собранную подставку на ровную горизонтальную поверхность. Разместите на подставке щит ЩПЗ 1300х300 и закрепите болтами М6х20, установив шайбы под головку болта и гайку.
- 4.5. При необходимости закрепите подставку анкерными болтами (в комплект не входят)

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Подставку в упаковке можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения изделия в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Подставка П-ЩПЗ 1300х300 соответствует требованиям нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

ШТАМП ОТК \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ ТИП \_\_\_\_\_

#### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие подставки П-ЩПЗ 1300х300 нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



**Изготовлено: ООО «Линия 01»**

**Юр./факт. адрес:**

630096, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

**Адрес производства:**

630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

**☎ 8 (383) 300-03-01**

**✉ lbnsk@yandex.ru**

**🌐 www.lbnsk.ru**

**Произведено в России**